


INSTRUCCIONES PARA EL MONTAJE DE LA EMBARCACION DENOMINADA “PEDREÑERA”.


Para armar el conjunto utilizaremos básicamente tijeras, regla, y adhesivo tipo barra o imedio. No utilizar los que contienen cianoacrilato, pues el tiempo de trabajo sería mínimo, y daría lugar a piezas incorrectamente colocadas.




1 – Doblar y pegar ambos extremos de la popa.

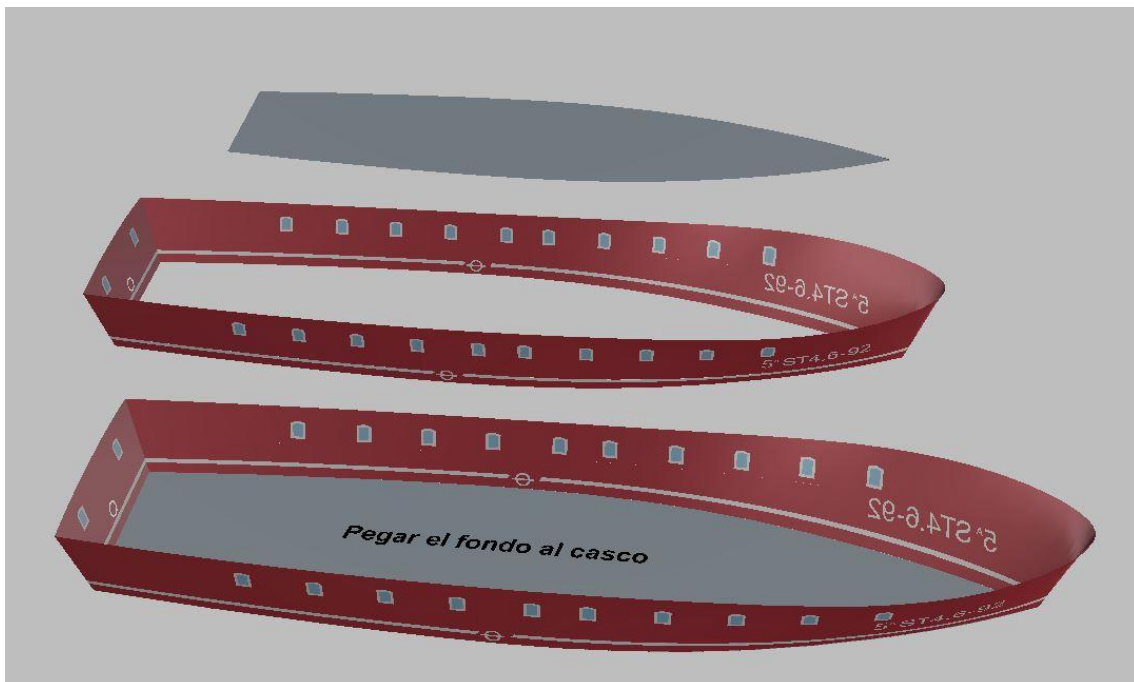


2 - Pegar el fondo al casco.

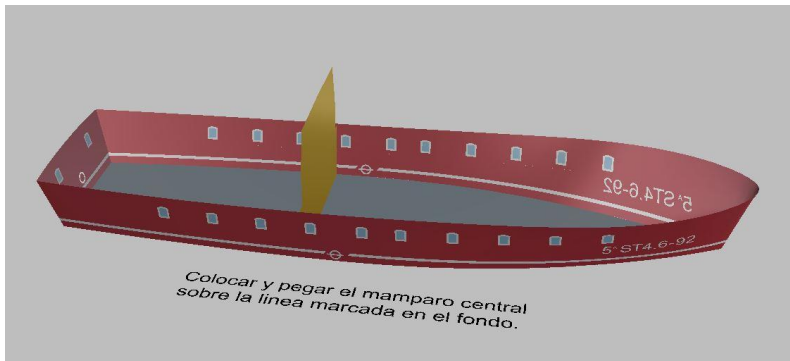

3 - Colocar y pegar el mamparo central sobre la línea marcada en el fondo.

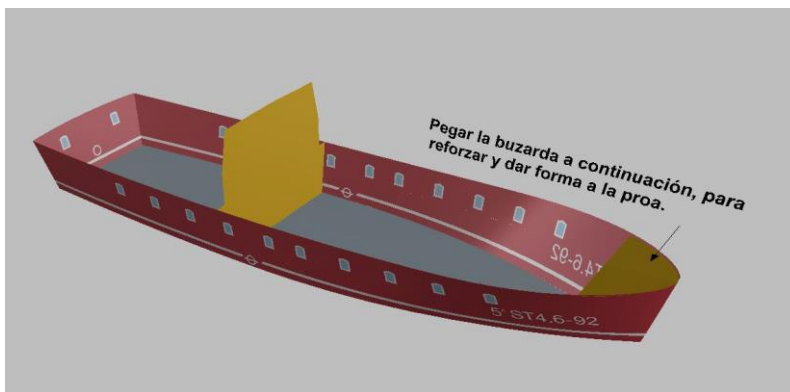


4 – Pegar la buzada a continuación, para reforzar y dar forma a la proa.

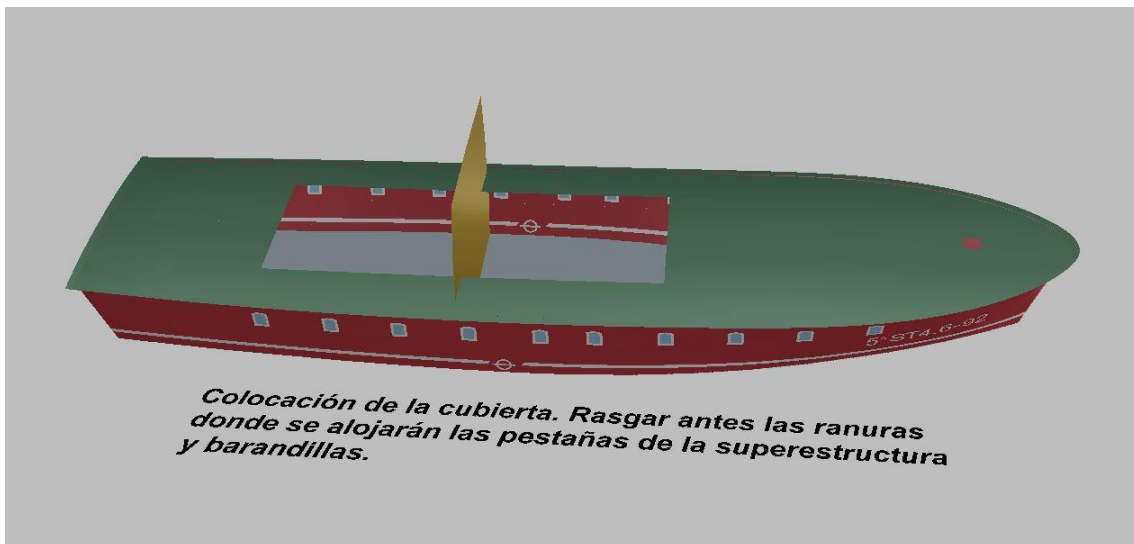

5 – Colocación de la cubierta. Rasgar antes las ranuras donde se alojarán las pestañas de la superestructura y barandillas.




6 - Armado de la superestructura fuera de la embarcación, para fijarla posteriormente sobre las ranuras que a tal fin dispone la cubierta.

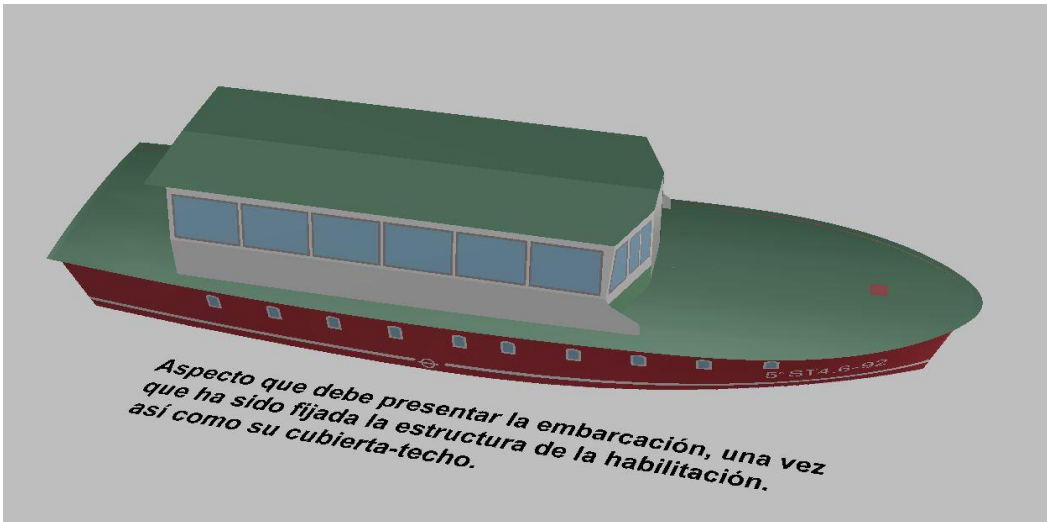

7 - Aspecto que debe presentar la embarcación, una vez que ha sido fijada la estructura de la habitación, así como su cubierta-techo.



- 8 - Seguidamente se dobla y pega la cabina, así como su techo y mástil.
igualmente se han dispuesto ranuras sobre la cubierta para facilitar su colocación

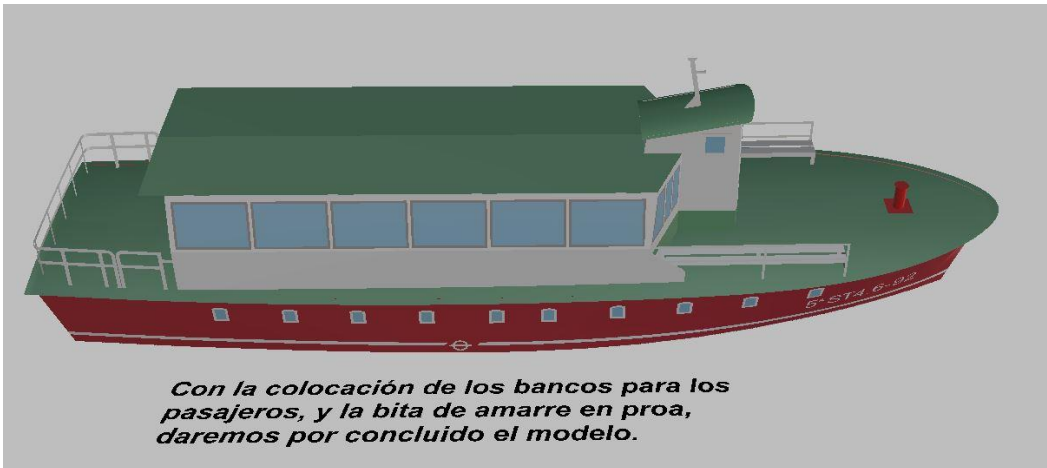

- 9 - Con la colocación de los asientos para los pasajeros, y la bita de amarre (en color rojo), daremos por concluido el modelo.